C3550 V1.00
2008 年 01 月

Xonar DX

PCI Express 声卡

快速安装手册

1.1 安装需求

为了确保 Xonar DX 声卡的安装顺利完成，您所使用的电脑，必须具有以下的等级配备：

- 具备一个标准 PCI Express 1.0（或更高）的扩展槽，提供给本声卡安装使用。
- 电源需提供 1 个 4-pin 软盘电源插头供本声卡安插使用。
- Microsoft® Windows® Vista/XP(32/64bit)/MCE2005 操作系统。
- Intel® Pentium® 4 1.4GHz 或 AMD Athlon 1400 中央处理器或更高速的处理器。
- 需要至少 256 MB 以上的系统内存。
- 需要至少 60 MB 以上的硬盘空间，以提供安装驱动程序。
- 一部 CD 或 DVD 光驱，用来安装光盘驱动程序与软件。
- 高保真耳机、主动式模拟喇叭，或具备 Dolby Digital 数码解码输出的数码喇叭组，来享受本声卡所能提供的超高保真的音频输出。

当您要进行安装前，请先检查您的华硕 Xonar DX 声卡包装内有以下的套件：

- 华硕 Xonar DX 声卡
- 华硕 Xonar DX 应用程序光盘（包括 Portable Music Processor™ Lite 与 RMAA V6.0.6 应用程序）
- 半高后侧接口挡板
- S/PDIF TOSLINK 光纤配接器 x 1
- 快速安装手册

简体中文

1.2 安装声卡

请依照以下步骤安装声卡：

1. 请接触电脑机箱的金属背板或侧板，以避免静电干扰的问题发生。
2. 将电脑主机、显示屏，以及其他与您电脑连接的外围设备上的排线/数据线/电源线都关闭和拔除。
3. 将电脑电源插孔上的电源线拔除。
4. 开启机箱外盖板。
5. 寻找一个主板上空着的 PCIE 扩展卡插槽。
6. 请将电源上提供的 4-pin 软盘电源插头，连接至 Xonar 声卡上的电源插座中（1）。
7. 将 Xonar 声卡上的金手指对准 PCIE 插槽安装（2），并请确认金手指的部份已经完全没入 PCIE 插槽中。
8. 然后将 Xonar DX 声卡上的金属挡板锁入螺丝固定（3），请参考以下的图标来固定声卡。
9. 将机箱外盖板装回机箱上。
10. 连接所有刚刚卸除的排线/数据线。
11. 将电源线接上电脑电源插孔，并连接室内的插座。
12. 开启电脑电源。

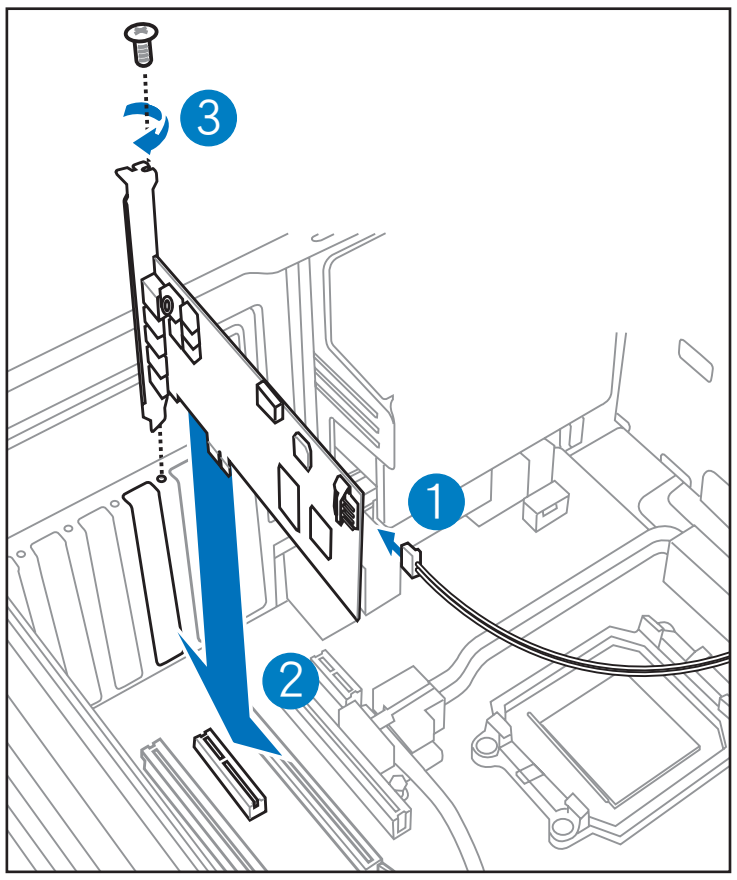

PCI Express 接口高保真声卡需要额外的电源安插供电。若您未连接此电源至声卡的插座中，则声卡将不会正常运行。

当您从 Xonar DX 声卡上拔除电源接口时，请先抓住 4-pin 接口并向外拉，然后再如下图所示将接口整个从声卡上删除。请不要直接拔除整个电源接口，此举可能会导致声卡的损伤。

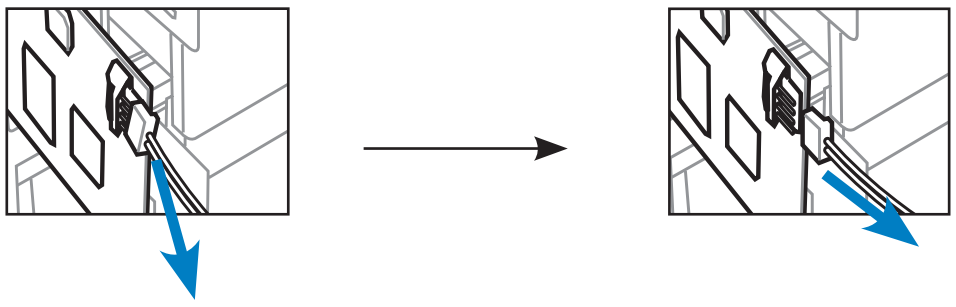

1.3 安装驱动程序

在您将 Xonar DX 声卡装入您的电脑后，接着您需要进行驱动程序的安装，才得以让本声卡在 Windows 操作系统环境中正常使用。

以下驱动程序光盘的图标可能会与您实际使用的有所不同，请依照画面中实际显示的为主。

当您装好华硕 Xonar DX 声卡并进入操作系统前，这时可能会显示 Found New Hardware Wizard（找到一个新硬件的向导）窗口，或是在驱动程序进行安装时，也会显示如以下的窗口画面。

1.3.1 安装声卡驱动程序

请依照以下步骤安装驱动程序：

1. 当显示找到一个新硬件向导（Found New Hardware wizard）窗口时，请点击画面上的 取消（Cancel）。
2. 将 Xonar DX 应用程序光盘放入光驱中。若您已经有启用光盘自动开启功能，则华硕 Xonar Card 驱动程序安装画面或自动开启。请跳至步骤 5 来进行操作。

   若您未启用光盘自动开启功能，请继续步骤 3 的操作。
3. 从桌面上使用鼠标左键双击 我的电脑（My Computer）图标。
4. 然后开启光盘文件管理员，并点击光盘文件内的 setup.exe 程序图标。
5. 接着请依照画面上的指示进行驱动程序的安装，在安装前会显示一段授权与声明，阅读“END USER LICENSE AGREEMENT”（用户同意授权）中的说明，以表示您已经同意和了解您的权利，按下确定后开始进行安装。
6. 当完成安装时，您可能会需要进行重新启动的动作，若有显示此窗口提示画面，请点击重新启动，再重新进入操作系统来使用本声卡。

1.4 连接喇叭

1.4.1 背板连接端口

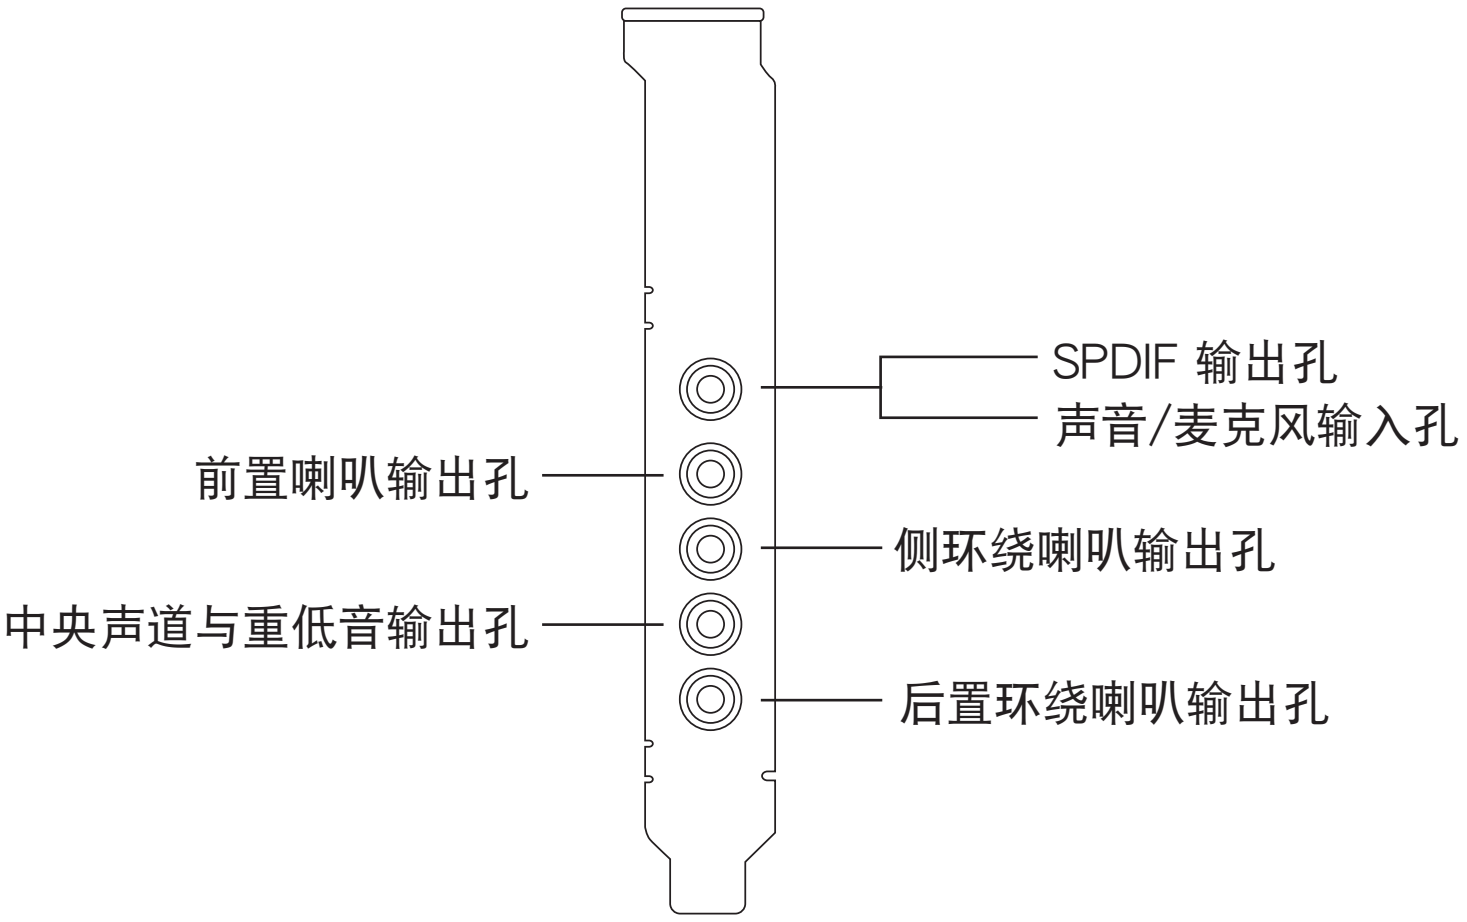

简体中文

1.4.2 连接模拟输出的喇叭

双声道喇叭

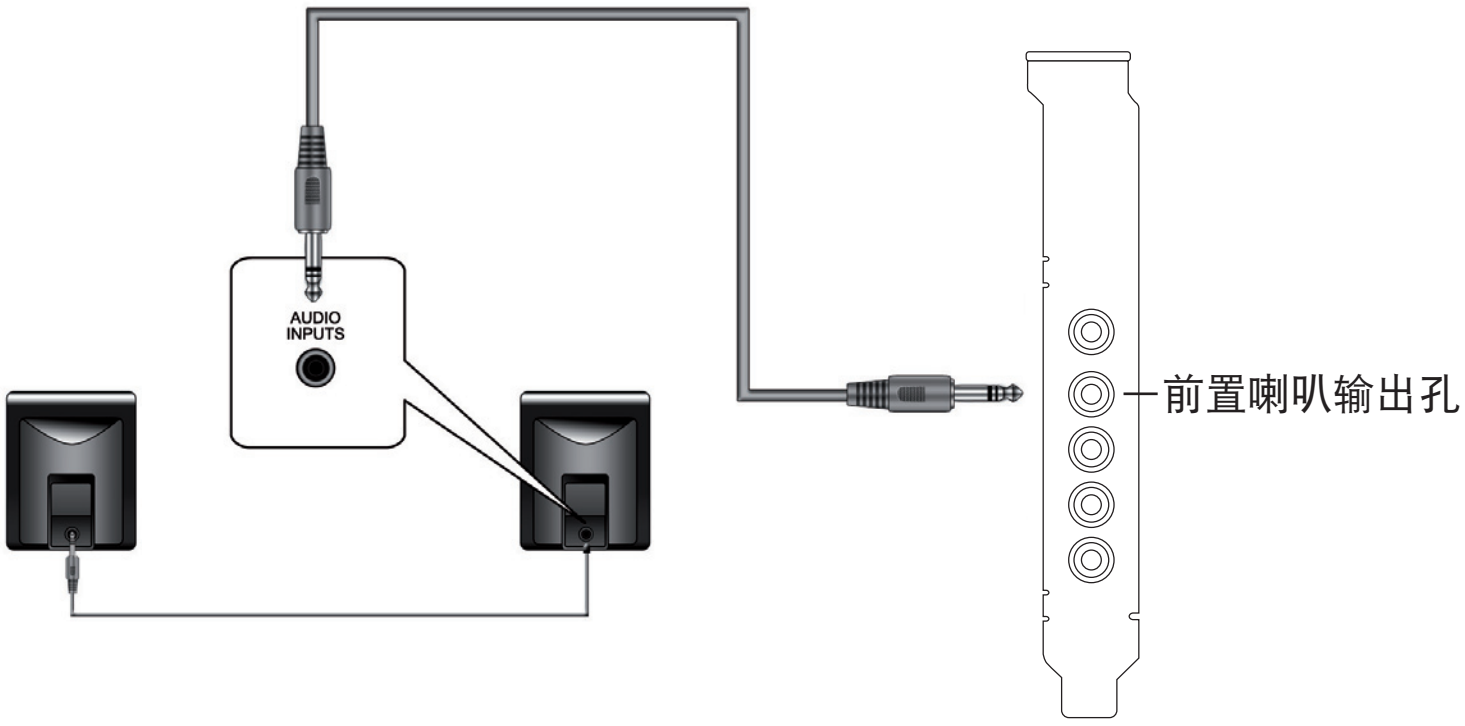

简体中文

2.1 声道喇叭

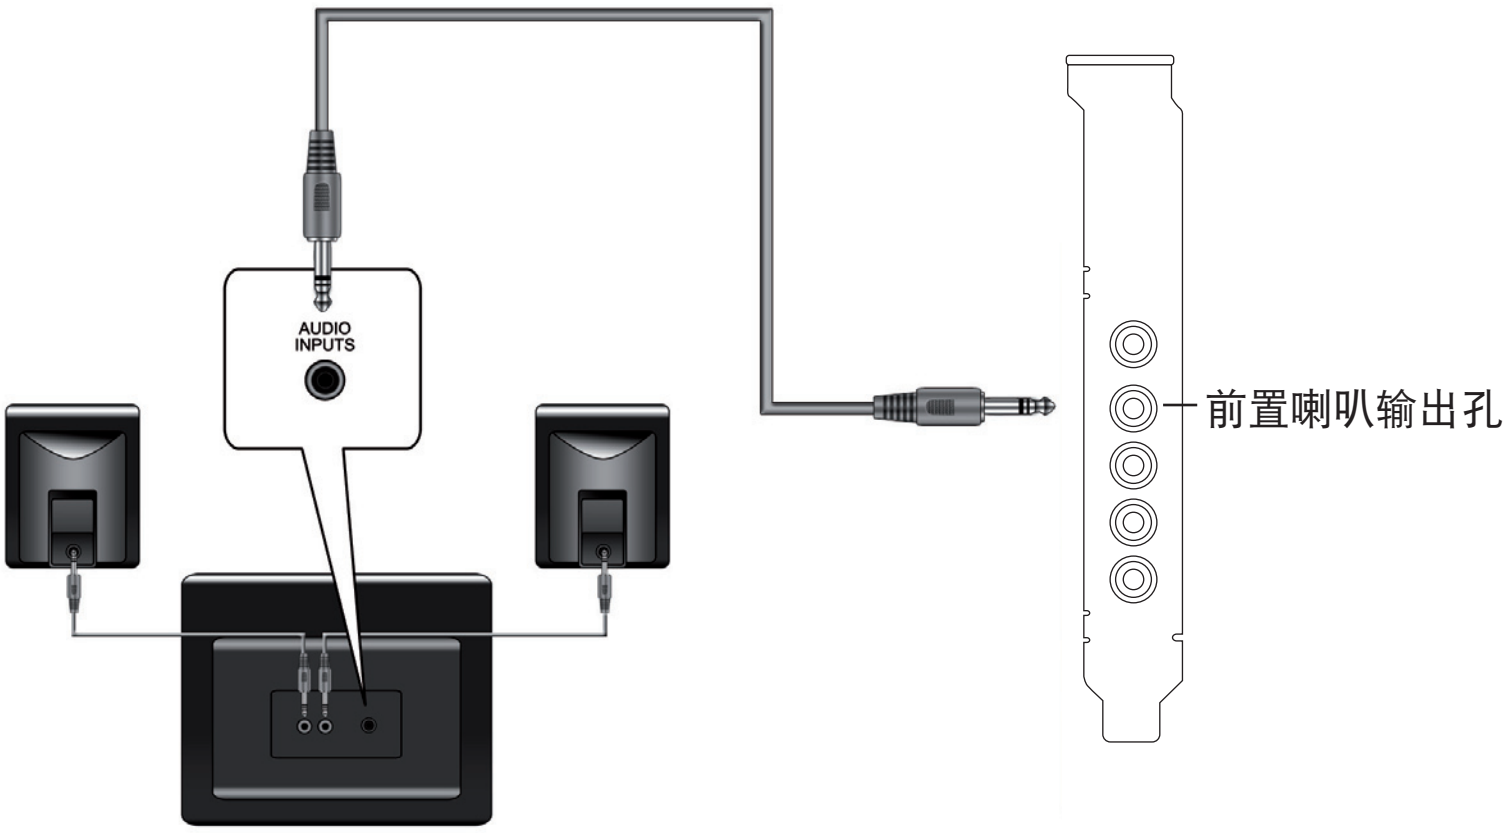

4 声道喇叭

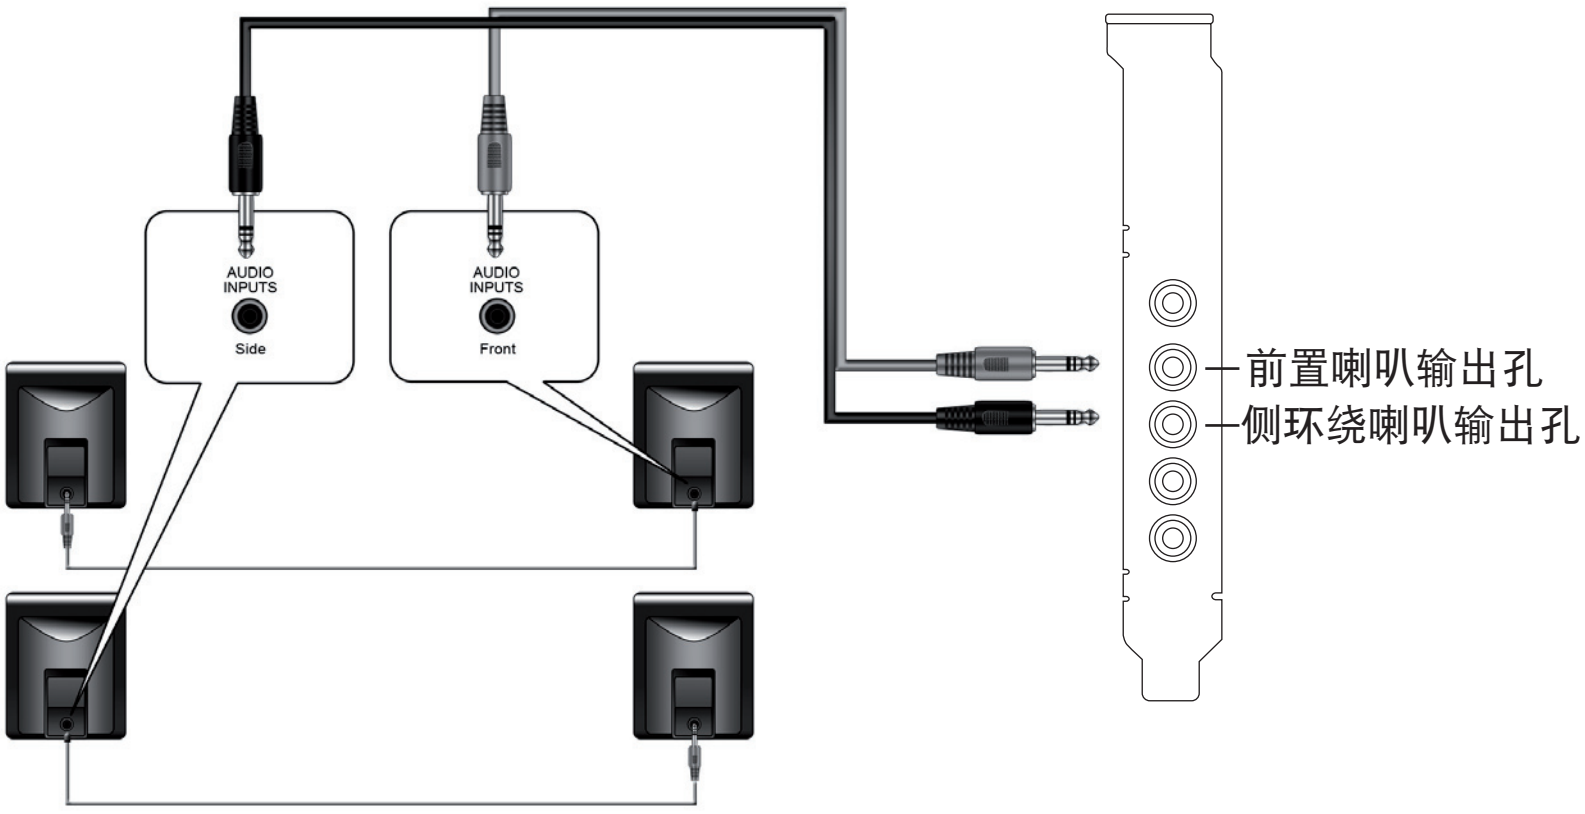

4.1 声道喇叭

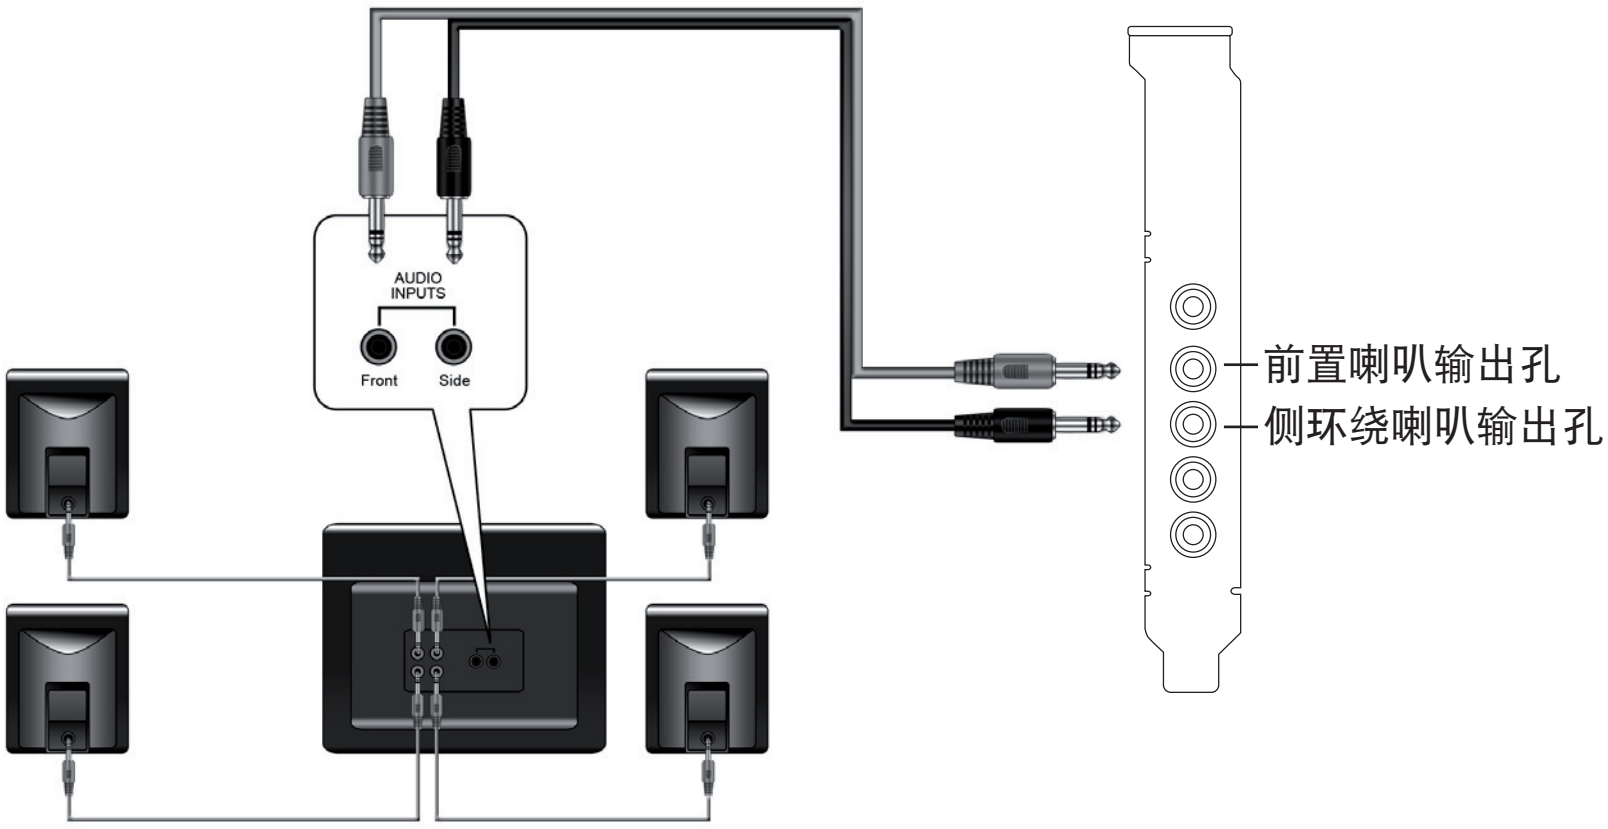

简体中文

5.1 声道喇叭

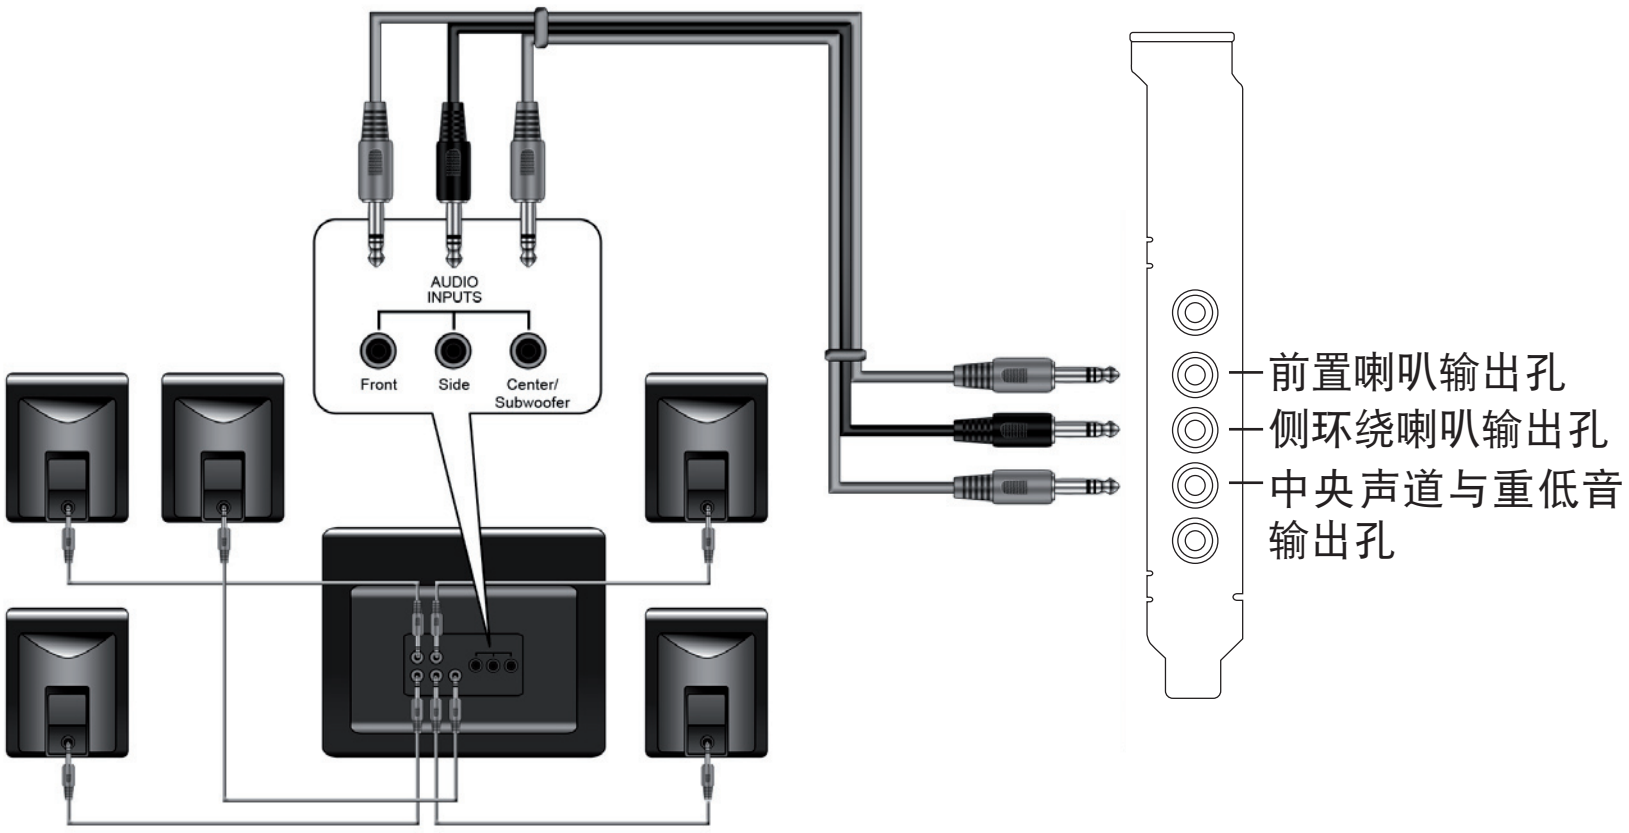

6.1 声道喇叭

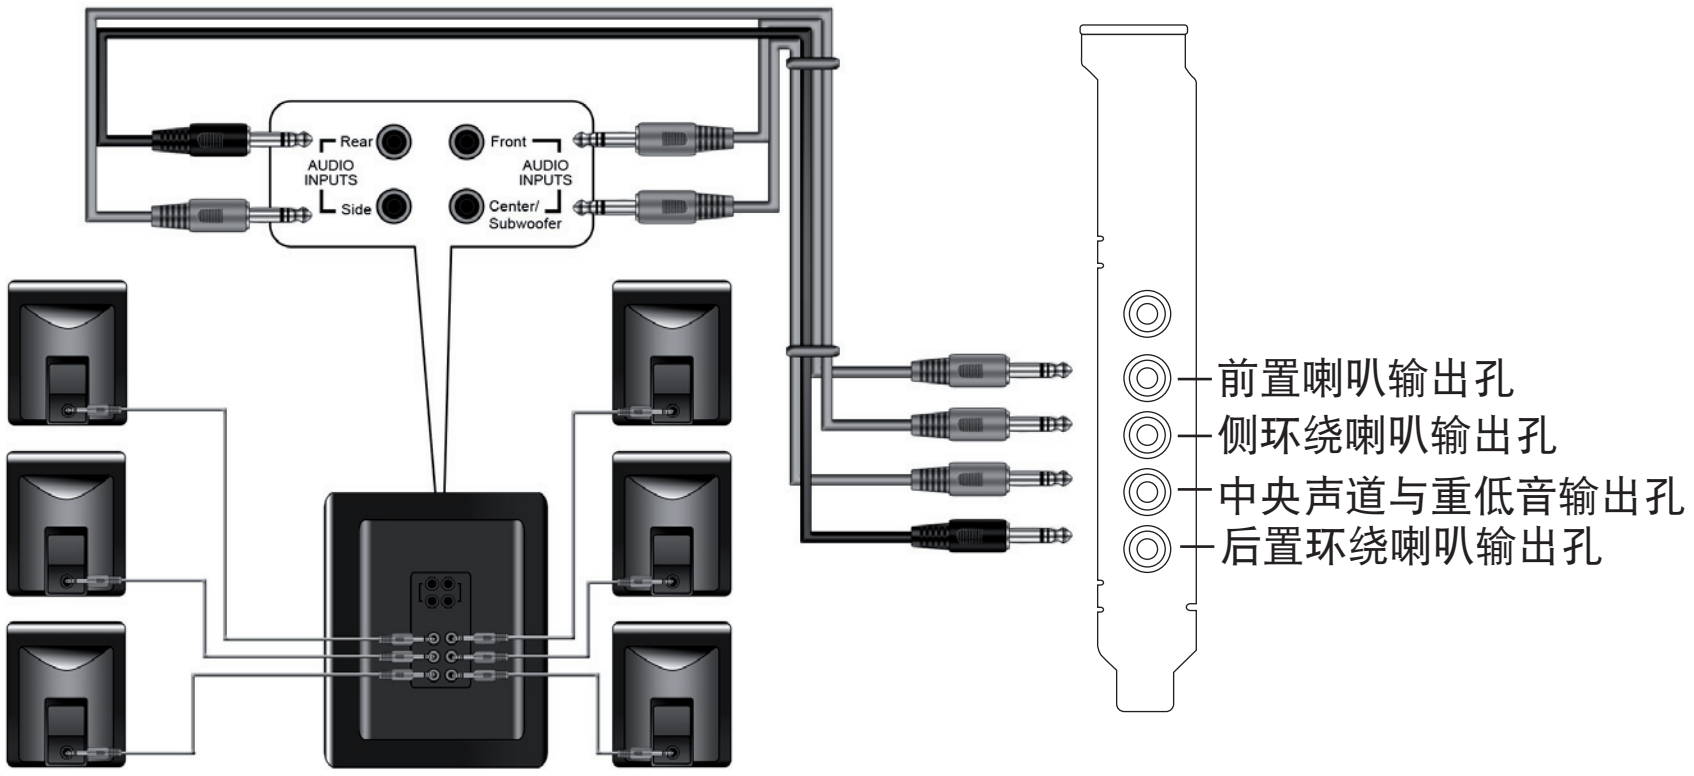

7.1 声道喇叭

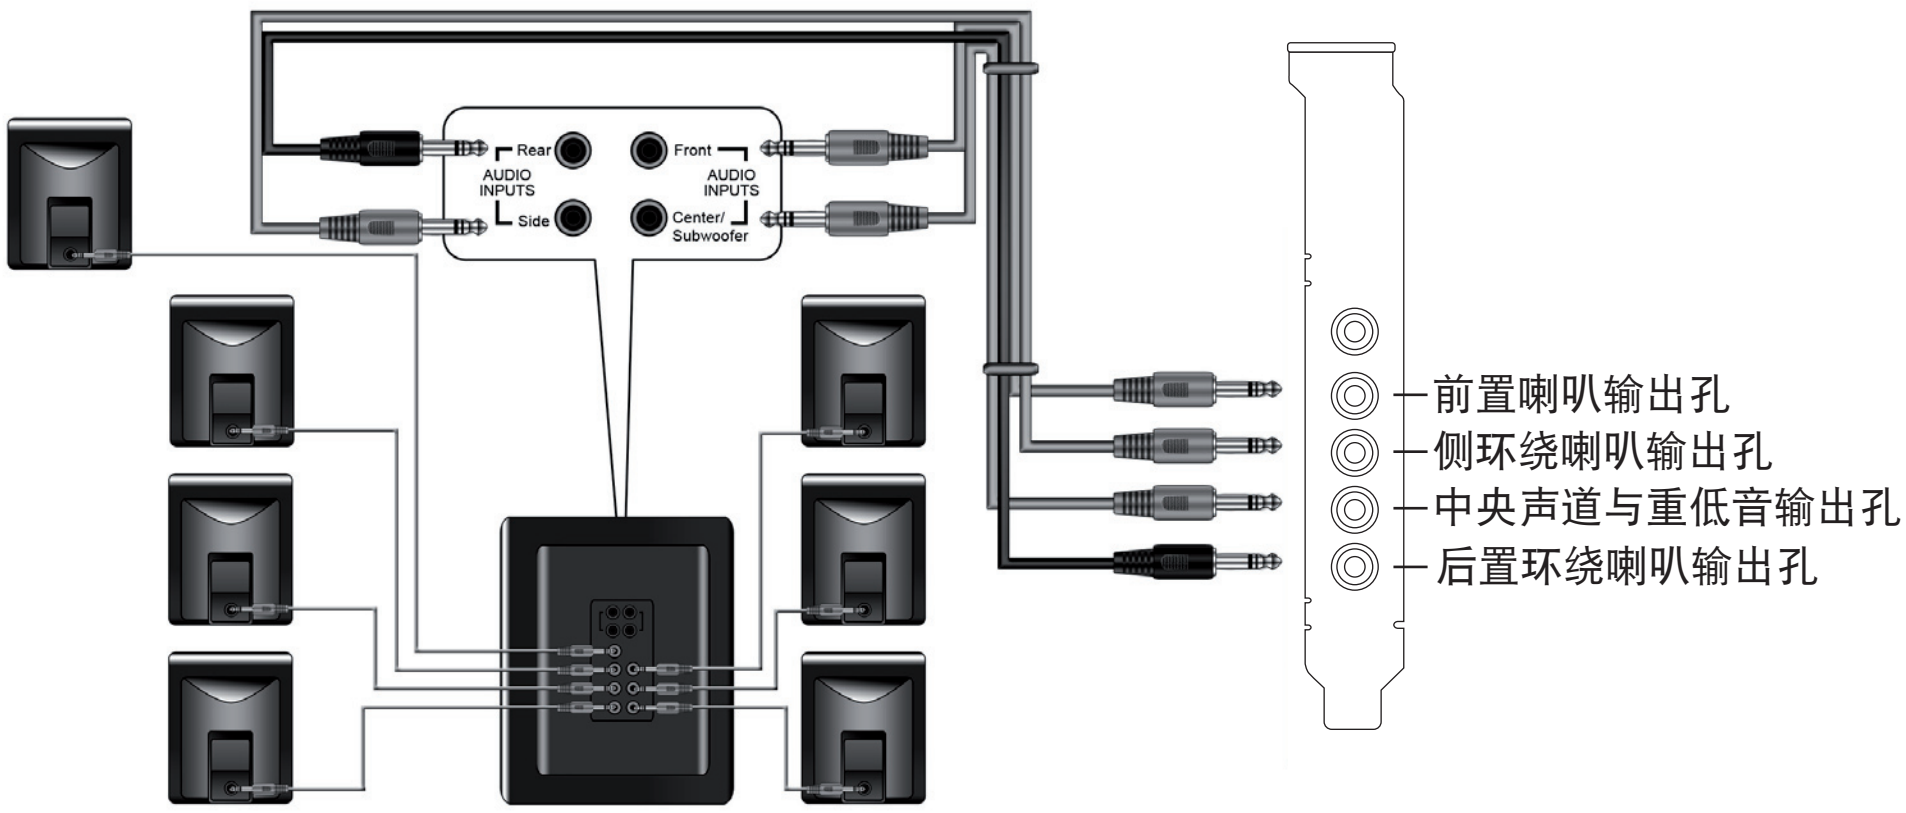

1.4.3 连接数码输出的喇叭

SPDIF 输出

请将数码 TOSLINK 光纤线与配接器插入您声卡上的 S/PDIF-Out 复合输出接孔，然后再将数码 TOSLINK 光纤线另一端连接至您的解码扩大机上的 S/PDIF 输入孔。

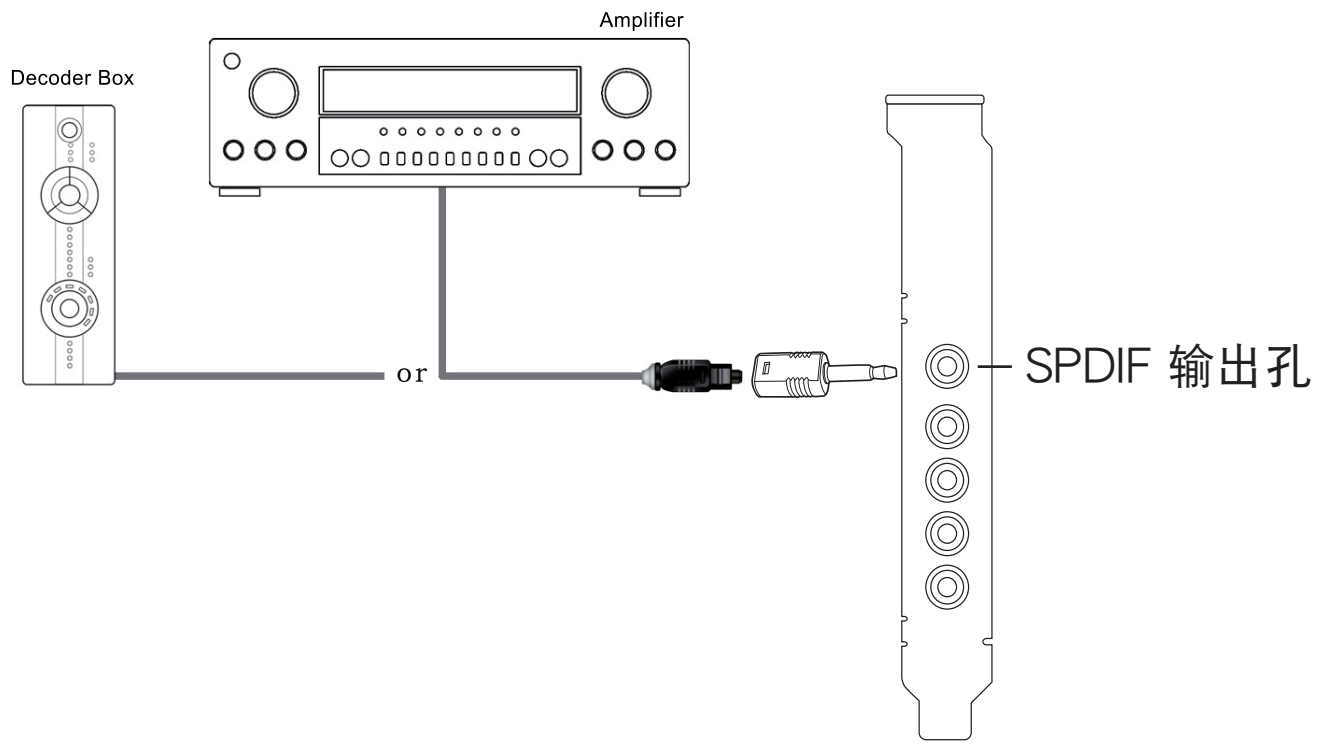

简体中文

1.4.4 连接声音输入（Line-in）来源

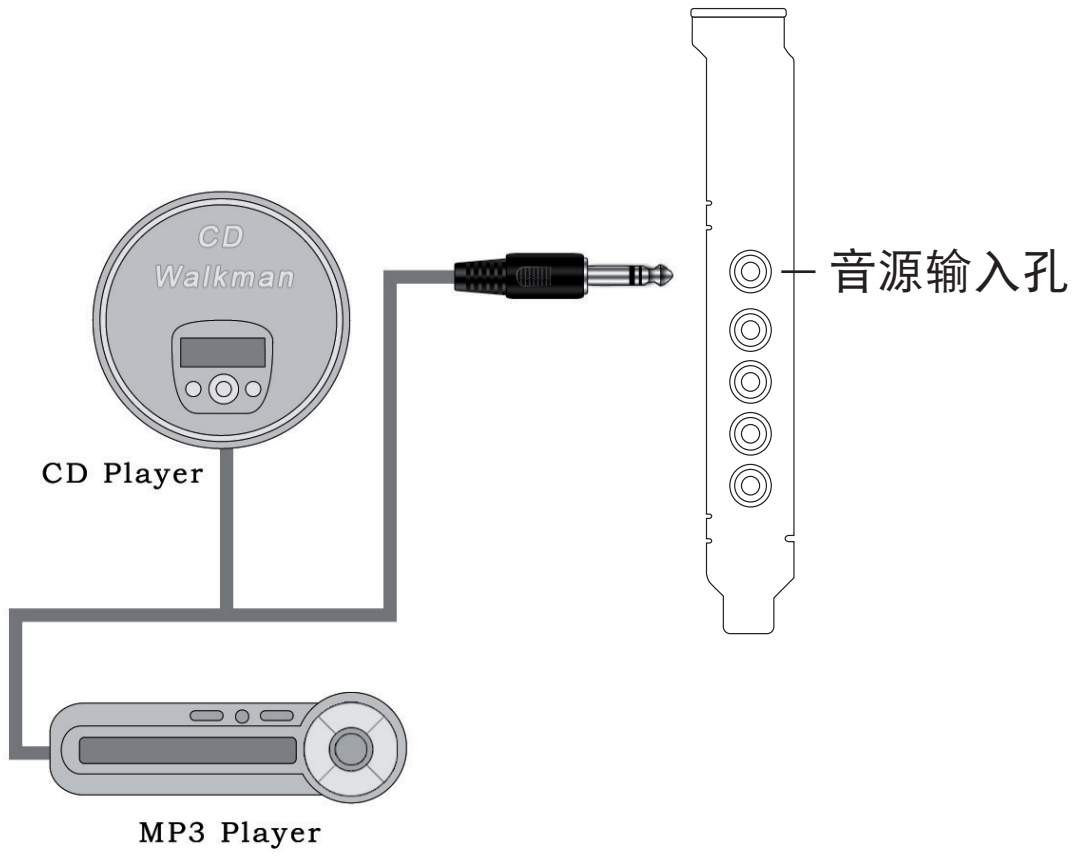

1.4.5 连接耳机/麦克风

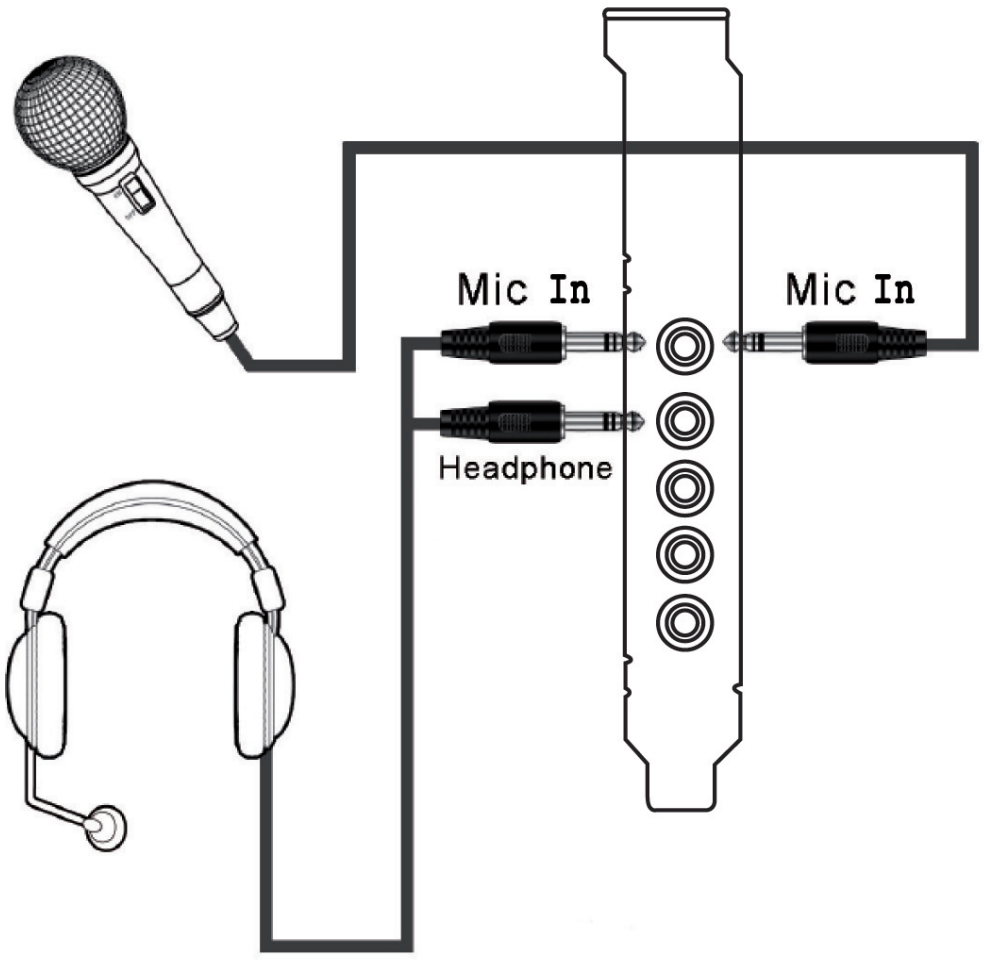

简体中文